


La lavastoviglie si blocca? risolvi così il problema

Di Redazione

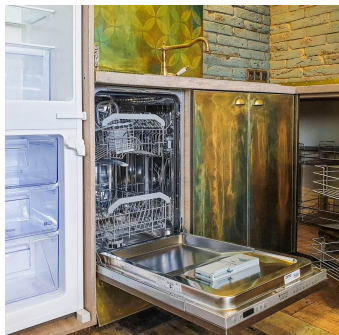

La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile per molti di noi, perché semplifica il compito quotidiano di lavare i piatti, garantendo efficienza in cucina.

Ci sono però **momenti in cui la lavastoviglie si blocca e smette di funzionare correttamente**, lasciandoci con piatti sporchi e il fastidio di dover trovare una soluzione.

Ma quali sono le cause più comuni del blocco della lavastoviglie? Vediamo alcuni consigli utili su come risolvere il problema della [riparazione della lavastoviglie bloccata](#), cercando di capire come prevenire che si ripresenti.

Lavastoviglie si blocca: le cause più comuni

Quando la lavastoviglie si blocca, può essere dovuto a una varietà di cause. Identificare il problema alla base è il primo passo verso una risoluzione efficace.

Ecco alcune delle ragioni più comuni per cui la lavastoviglie può bloccarsi.

1. Filtro intasato

Il filtro serve a raccogliere residui di cibo e altre impurità durante il lavaggio, ma con il tempo può accumularsi sporco, ostruendo il flusso dell'acqua.

Questo può causare un blocco nella lavastoviglie, impedendo il completamento del ciclo di lavaggio.

2. Problemi con lo scarico dell'acqua

Se la lavastoviglie si blocca a metà del ciclo o l'acqua non viene scaricata correttamente, potrebbe esserci un problema con lo scarico.

Un tubo di scarico piegato, intasato o danneggiato potrebbe impedire all'acqua di defluire, portando la lavastoviglie a bloccarsi. Verificare lo stato del tubo e la presenza di eventuali ostruzioni può essere la chiave per sbloccare la situazione.

3. Sensore del livello dell'acqua difettoso

Le lavastoviglie moderne sono dotate di sensori che monitorano [il livello dell'acqua](#). Se questo sensore è guasto o sporco, potrebbe segnalare un errore, bloccando la lavastoviglie e interrompendo il ciclo di lavaggio. La pulizia del sensore o la sua sostituzione può risolvere il problema.

4. Problemi elettrici o elettronici

Un'interruzione dell'alimentazione elettrica o un guasto nel pannello di controllo può causare il blocco della lavastoviglie.

Se la lavastoviglie smette di funzionare improvvisamente, verifica che sia collegata correttamente alla presa elettrica e che il pannello di controllo non mostri codici di errore. Il ripristino dell'alimentazione o un reset del sistema potrebbe risolvere il problema.

Come risolvere il problema della lavastoviglie bloccata

Una volta identificata la causa del blocco, è possibile adottare diverse soluzioni per riportare la lavastoviglie in funzione.

1. Pulizia del filtro

Se il blocco della lavastoviglie è causato da un filtro intasato, la soluzione è abbastanza semplice. Rimuovi il filtro seguendo le istruzioni del manuale dell'elettrodomestico e puliscilo sotto acqua corrente calda. Usa una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui ostinati. Una volta pulito, reinseriscilo correttamente e avvia un ciclo di prova.

2. Controllo del tubo di scarico

Se l'acqua non viene scaricata correttamente, verifica che il tubo di scarico non sia piegato o bloccato. Se necessario, rimuovi il tubo e puliscilo per eliminare eventuali ostruzioni.

Un tubo pulito e posizionato correttamente dovrebbe ripristinare il normale funzionamento del macchinario, permettendoci di [lavare i piatti in lavastoviglie piuttosto che a mano](#).

3. Riparazione del sensore dell'acqua

Se sospetti che il sensore dell'acqua sia difettoso, puliscilo delicatamente con un panno umido per rimuovere eventuali impurità. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il sensore. In questo caso, potresti dover contattare un tecnico specializzato per la riparazione della lavastoviglie bloccata.

4. Reset della lavastoviglie

In caso di guasto elettrico o malfunzionamento del pannello di controllo, prova a fare un reset della lavastoviglie.

La maggior parte dei modelli ha un'opzione di reset che può essere attivata tenendo premuti determinati tasti per alcuni secondi. Consulta il manuale per le istruzioni specifiche relative al tuo modello.

5. Verifica della pompa di scarico

Se la lavastoviglie continua a non scaricare correttamente l'acqua, il problema potrebbe risiedere nella pompa di scarico.

Questa componente è responsabile di rimuovere l'acqua sporca dalla macchina. Una pompa danneggiata o intasata può causare il blocco del ciclo di lavaggio. Se non ti senti sicuro nel gestire la sostituzione o la riparazione della pompa, è consigliabile rivolgersi a un tecnico qualificato.

Come prevenire che la lavastoviglie si blocchi

Oltre a sapere come affrontare una lavastoviglie bloccata, è **importante adottare alcune misure preventive per evitare che il problema si ripresenti**.

Come fare?

~ Assicurati di pulire il filtro della lavastoviglie almeno una volta al mese per evitare che si ostruisca e causi problemi.

~ Ispeziona regolarmente il tubo di scarico per accertarti che sia in buone condizioni e non ci siano piegature o ostruzioni.

~ L'uso di detersivi specifici per lavastoviglie di alta qualità può aiutare a ridurre la formazione di residui di cibo e calcare.

~ Ogni tanto, fai partire un ciclo di lavaggio a vuoto con aceto o un prodotto specifico per la pulizia della lavastoviglie, così da eliminare residui di grasso e calcare che potrebbero accumularsi nel tempo.

Se hai seguito tutti i suggerimenti sopra indicati e la tua lavastoviglie continua a bloccarsi, potrebbe essere il momento di chiamare un tecnico.

Alcuni problemi, come quelli relativi alla scheda elettronica o alla pompa di scarico, richiedono l'intervento di un professionista per essere risolti: un esperto potrà sicuramente diagnosticare con precisione il guasto e offrirti una soluzione rapida ed efficace.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 29/12/2024 - AGGIORNATO IL 24/04/2025 ALLE 02:00

2025 © TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

AUTOGESTIONE CONTENUTI DI EDIZIONI VALLE SABBIA SRL C.F. E P.IVA: 02794810982 - SISTEMA [GLACOM®](#)